


SMELL NET

LÖHNA EEMALDAVA TOIMEGA DESINFITSEERIV PUHASTUSVAHEND

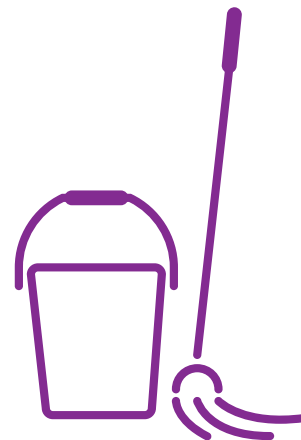

SMELL NET on vedel kontsentratsioon pindade pesemiseks, desinfitseerimiseks ja uriini lõhna eemaldamiseks.

SMELL NET on bakteritsiidse, viirusi inaktiveeriva (k.a HBV ja HIV) ja seeni hävitava toimega. Toode on lõhnastatud ja peale kasutamist jääb ruumidesse värske ning meeldiv piparmündi lõhn.

KASUTAMINE:

SMELL NET on mõeldud veepesu taluvate pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks haiglates, sanatooriumites, hooldekodudes, lasteasutustes, saunades, basseini- ja veeprotseduuriruumides, veterinaarkliinikutes ja kõikjal mujal, kus on vajalik pesemine, desinfitseerimine või uriini lõhna eemaldamine. Toodet võib kasutada ka uriini lõhna eemaldamiseks kohtadest, kus tavaline pesuvahend ei saa toimida. Näiteks on võimalik eemaldada ebameeldivat uriini lõhna ka pragudest, kuhu uriin on ammu imbunud ja kogunenud. Piisab SMELL NET´i kokkupuutest probleemse kohaga kui toimub keemiline reaktsioon ja uriini lõhn kaob. Toimib ka kauaseisnud uriinile. Samuti sobib toode kasutamiseks kodus majapidamises lemmikloomade uriini lõhna eemaldamiseks pindadelt.

1% töölahusega (10 ml SMELL-NET´i 990 ml vee kohta) töödeldakse ruume ja inventari (põrandad, seinad, tualettruumid, WC potid, siibrid). Siibrid tuleb üle loputada peale toimeaga. Pinnad ei vaja veega üle loputamist. SMELL NET eemaldab ka uriinikivi. Toimeaeg 5 minutit.

HBV ja HIV profülaktikaks kasutada 2% töölahust (20 ml SMELL-NET´i 980 ml vee kohta), toimeaeg 15 minutit.

Valmislahuse säilivusaeg suletud anumas on 14 päeva.

Toode vastab **EN 13727** ja **EN13624** nõuetele

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!
Kontsentraat ärritab nahka ja põhjustab silmakahjustusi

Nahale või silma sattumisel pesta rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitsekindaid.

KOOSTIS:

100g toodet sisaldab Kvaternaarsed ammoniumühendid (toimeaine) 2,5g, anorgaaniline hape 5g, korrosiooni inhibiitor, lõhnaaine.

pH 3, kasutuslahusel 4-5

Biotsiidi Registreerimistunnistus **No 0035/05**

PAKEND:

1000ml pudel



5000ml kanister



AS Chemi-Pharm
Põllu 132, Tallinn, 10917, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com